

Беспроводной брелок постановки/снятия с охраны или тревожная кнопка.

VH-06



Паспорт

1. Общие сведения: Беспроводная тревожная кнопка, может использоваться для постановки/снятия с передачей по радиоканалу сигналов на приемник, подключенный к передатчику «Дельта». Программирование производится БЕСПЛАТНО на предприятии – изготовителе по заявке с указанием номера системы. Возможно самостоятельное программирование без гарантии производителя.

2. Особенности датчика - пластиковый корпус и кнопка.

3. Комплектность:

Таблица 1

Наименование	Количество на исполнение
Беспроводной брелок	1
Паспорт	1

Источник питания 12В (тип 27А) приобретается отдельно!

4. Технические характеристики:

Таблица 2

Напряжение питания	12 VDC (питание от батарейки А27)
Радиочастота передатчика	433 МГц
Потребляемый ток	17 мА
Дистанция передачи (при прямой видимости)	100м
Диапазон рабочих температур	-20 ¹ / ₄ +50 °С
Относительная влажность	До 95% без образования конденсата

Беспроводной брелок постановки/снятия с охраны или тревожная кнопка.

VH-06



Паспорт

1. Общие сведения: Общие сведения: Беспроводная тревожная кнопка, может использоваться для постановки/снятия с передачей по радиоканалу сигналов на приемник, подключенный к передатчику «Дельта». Программирование производится БЕСПЛАТНО на предприятии – изготовителе по заявке с указанием номера системы. Возможно самостоятельное программирование без гарантии производителя.

2. Особенности датчика - пластиковый корпус и кнопка.

3. Комплектность:

Таблица 1

Наименование	Количество на исполнение
Тревожная кнопка	1
Паспорт	1

Источник питания 12В (тип 27А) приобретается отдельно!


4. Технические характеристики:

Таблица 2

Напряжение питания	12 VDC (питание от батарейки А27)
Радиочастота передатчика	433 МГц
Потребляемый ток	17 мА
Дистанция передачи (при прямой видимости)	100м
Диапазон рабочих температур	-20 ¹ / ₄ +50 °С
Относительная влажность	До 95% без образования конденсата

5. Настройка датчика для контрольной панели:

Замыкание контактов между "L" и "N" = 0,
между "N" и "H" = 1,
Отсутствие замыкания между контактами = 2.
Нельзя замыкать между собой контакты
в среднем ряду "N"

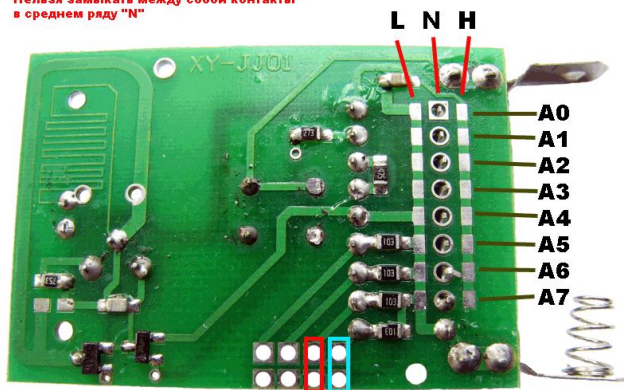

6. Гарантийные обязательства:

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок с момента ввода изделия в эксплуатацию 18, но не более 24 месяцев, с даты выпуска.
3. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.
4. Изделие принимается в ремонт только с актом описания возможных неисправностей.

Датчики, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем. В случае устранения неисправности датчика гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого датчик не использовался по причине неисправности.

9. Свидетельство о приемке:

Прибор: тревожная кнопка VH-06


Номер системы _____ Дата продажи _____

10. Адрес предприятия – поставщика:

394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160А, оф. 506А
Тел/факс: (473) 261-26-82 (многоканальный), +79204480002
www.megalux-brv.ru E-mail: megalux-brv@mail.ru
Skype: gai_vrn (для технической поддержки)

5. Настройка датчика для контрольной панели:

Замыкание контактов между "L" и "N" = 0,
между "N" и "H" = 1,
Отсутствие замыкания между контактами = 2.
Нельзя замыкать между собой контакты
в среднем ряду "N"

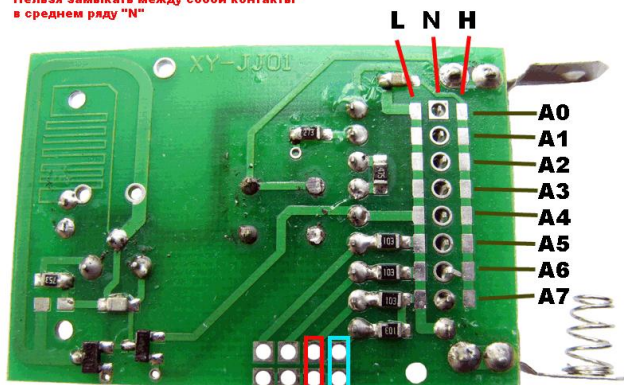

6. Гарантийные обязательства:

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок с момента ввода изделия в эксплуатацию 18, но не более 24 месяцев, с даты выпуска.
3. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.
4. Изделие принимается в ремонт только с актом описания возможных неисправностей.

Датчики, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем. В случае устранения неисправности датчика гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого датчик не использовался по причине неисправности.

9. Свидетельство о приемке:

Прибор: тревожная кнопка VH-06

Номер системы _____ Дата продажи _____

10. Адрес предприятия – поставщика:

394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160А, оф. 506А
Тел/факс: (473) 261-26-82 (многоканальный), +79204480002
www.megalux-brv.ru E-mail: megalux-brv@mail.ru
Skype: gai_vrn (для технической поддержки)